

# TicWatch C2

Inteligentné hodinky WG12036/WG12056

Inteligentné hodinky – Uživatelská příručka



www.ticwatch.cz

## Úvod ku TicWatch

Rad inteligentných hodínok TicWatch je dokonalou kombináciou softvéru a hardvéru vyvinutého spoločnosťou Mobvoi s operačným systémom Wear OS by Google™.

Technologická spoločnosť Mobvoi sa špecializuje na rôzne oblasti umelej inteligencie, ako je napríklad rozpoznávanie hlasu, sémantická analýza, syntéza reči, vertikálne vyhľadávanie a inteligentné notifikácie. Do súčasnosti dokončila šesť kôl financovania s celkovou sumou investícií dosahujúcich 255 miliónov USD. K investorom patria: Sequoia Capital, Zhen Fund, SIG Susquehanna, Goertek Acoustics, Google™, Volkswagen (Čína) atď.

## Príslušenstvo a vzhľad

Súčasťou balenia sú inteligentné hodinky TicWatch, magnetická kontaktná nabíjačka a užívateľská príručka.

### **Korunka (Horné tlačítko: zapnutí/vypnutí)**

Dlhé stisknutie (pokiaľ sú hodinky vypnuté): zapnutie

Dlhé stisknutie (pokiaľ sú hodinky zapnuté): aktivovanie Asistentu Google

Krátke stisknutie pokiaľ sú hodinky zapnuté:  
Zoznam aplikácií

### **Korunka (Dolné tlačítko: funkčné tlačítko)**

Krátke stisknutie pokiaľ sú hodinky zapnuté: Otvorenie aplikácie na sledovanie zdravia  
Stisknutie dvakrát za sebou pokiaľ sú hodinky zapnuté:  
Google Pay™

### **Obrazovka:**


1,3 palce kulatý ciferník

Rozlíšenie:

360x360 pixelů



## Příslušenství a vzhled

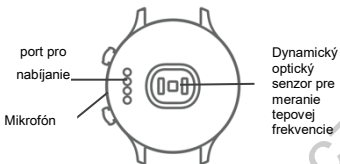

## Magnetická kontaktná nabíjačka - dok



## Používanie TicWatch C2

### Spárovanie s Wear OS by Google

- Zapnite hodinky, klepnite na „start“, naskenujte QR kód hodínok, stiahnite a nainštalujte aplikáciu Wear OS by Google a postupujte podľa pokynov pre spárovanie telefónu s hodinkami.
- Aplikáciu Wear OS by Google môžete stiahnuť tiež z obchodu s aplikáciami.

### Správa hodínok

- Stiahnite a nainštalujte aplikáciu Mobvoi pre lepšiu správu hodínok a údajov o zdraví po prihlásení do vášho Mobvoi ID.

### Postup pri párovaní

- Spárujte hodinky s aplikáciou Wear OS by Google.
- Stiahnite Mobvoi z obchodu Google Play alebo iOS.
- Pridajte zariadenie v aplikácii Mobvoi na stránke „device“ a vyberte svoj model inteligentných hodínok.

## Používanie TicWatch C2

### 【Poznámka】

- V telefóne musí byť nainštalovaný systém Android™ 4.4 alebo novší, prípadne iOS 9.3 alebo novší. Pokiaľ sa nepodarilo spárovanie s aplikáciou Wear OS by Google, resetujte hodinky, reštartujte telefón, vypnite a zapnite Bluetooth a skúste znovu vykonať párovanie.
- Najprv je nutné použiť aplikáciu Wear OS by Google ku spárovaniu hodínok s telefónom a potom použiť aplikáciu Mobvoi pre pripojenie ku hodinkám, inak nebude pripojenie ku aplikácii Mobvoi fungovať.

www.ticwatch.cz

## Bežne používané gestá

Hodinky podporujú jedno stlačenie tlačidla na strane a displej rozpoznáva gestá, ako klepnutie, prechádzanie prstom a dlhé stlačenie.

Tlačidlo napájania	Stlačte toto tlačidlo raz pre otvorenie zoznamu aplikácií; Stlačte a držte toto tlačidlo pre otvorenie Asistenta Google.
Kliknutie	Potvrdenie
Prechádzanie doľava	Aktivovanie Google Fit vo Wear OS by Google.
Prechádzanie doprava	Aktivovanie Asistenta Google.
Prechádzanie hore	Zobrazenie a správa notifikácií.
Prechádzanie dole	Prístup k rýchlym nastaveniam.
Dlhé stlačenie	Vyberte si vzhľad hodínok vyhovujúci vášmu štýlu.

## Ďalšie informácie a služby

Oficiálny web:

Kompletný prehľad produktov TicWatch nájdete na oficiálnom webe [www.mobvoi.com](http://www.mobvoi.com)



### Služby pre zákazníkov:

Ohľadom služieb súvisiacich s používaním produktu a popredajných služieb kontaktujte prosím oficiálne služby pre zákazníkov Mobvoi

#### Podpora v USA

E-mail: [support@mobvoi.com](mailto:support@mobvoi.com)

Telefón: 888-830-9974 ( po-pi 9:00-17:00 CST )

#### Podpora v Kanade

E-mail: [support@mobvoi.com](mailto:support@mobvoi.com)

Telefón: 188-8453-7924 ( po-pi 9:00-17:00 CST )

#### Podpora vo Veľkej Británii

E-mail: [support@mobvoi.com](mailto:support@mobvoi.com)

Telefón: 448-0828-02573 ( po-pi 9:00-17:00 podľa času vo VB )

#### Podpora v iných krajinách

E-mail: [support@mobvoi.com](mailto:support@mobvoi.com)



## Parametre

Displej	Okrúhla obrazovka 1,3 palca , displej AMOLED, rozlíšenie 360*360 pixelov , 277 ppi
Procesor	Snapdragon Wear 2100
Pamäť	512 MB RAM ; 4 GB ROM
Bluetooth	2.4 GHz Bluetooth V4.1 / BLE
GPS	GPS/GLONASS/Beidou
WLAN	2.4GHz 802.11 b/g/n
NFC platba	Google Pay™
Senzor	Dynamický optický senzor pre meranie tepovej frekvencie, senzor zrýchlenia, gyroskop
Kapacita batérie	400mAh
Operačný systém	Wear OS by Google
Operačný systém telefónu pre párovanie	Android 4.4 alebo novšie ; iOS 9.3 alebo novšie

Výstupný výkon:	BTclassic & EDR 6,68 dBm BLE-2,45 dBm WLAN 9,03 dBm
Prevádzkové frekvencie:	2402MHz~2480MHz (BT/BT4.1) 2412MHz~2472MHz(802.11b/g/n) (2,4 GHz ) HT20) pro CE 2412MHz~2462MHz(802.11b/g/n) (2,4 GHz)HT20) pro FCC, IC

\* Obsah tejto príručky sa môže zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Ďalšie informácie o produkte nájdete na oficiálnom webe.

www.ticwatch.cz

## **Bezpečnosť a vyhlásenie**

Než začnete používať a prevádzkovať toto zariadenie, prečítajte si a splňte nasledujúce bezpečnostné opatrenia. Zabezpečíte tak optimálne fungovanie zariadenia a vyhnete sa nebezpečným alebo nelegálnym situáciám.

### **Elektronické zariadenie**

Nepoužívajte prístroj na miestach, kde je to zakázané. Rádiové vlny generované zariadením môžu rušiť iné zariadenia, čo môže mať za následok potenciálne nebezpečné situácie a nehody.

Nepoužívajte tento prístroj pri cestovaní lietadlom, pretože môže narúšať letecký systém. Dodržujte prosím príslušné predpisy leteckej spoločnosti.

### **Zdravotná bezpečnosť**

Tieto hodinky nie sú zdravotníckym prístrojom. Žiadne poskytované údaje/informácie by sa nemali používať ako základ pre diagnostiku, liečbu alebo prevenciu chorôb.

V zdravotníckych zariadeniach, v ktorých je zakázané používanie elektronických prístrojov, dodržujte predpisy a vypnite prístroj.

Rádiové vlny, generované prístrojom, môžu rušiť zdravotnícke prístroje. Ak potrebujete používať hodinky spoločne so svojím zdravotníckym prístrojom, poraďte sa prosím s výrobcom vášho zdravotníckeho prístroja o podmienkach používania.

Ak používate implantovaný zdravotnícky prístroj, ako je kardiostimulátor alebo kochleárny implantát, noste hodinky vo vzdialenosti najmenej 20 cm od implantovaného zdravotníckeho zariadenia. Hodinky noste na opačnej strane tela, než na ktorej je umiestnený kardiostimulátor.

## Alergické reakcie

Ak vám nosenie hodínok spôsobuje alergické reakcie, ako je svrbenie kože, červené škvrny či dokonca červená vyrážka, nie je dôvod na paniku. Takéto reakcie sú zvyčajne dôsledkom hyperaktivity imunitného systému, ktorá je spôsobená vaším zdravotným stavom a nie kvalitou hodínok.

Svrbenie kože a vyrážky pri nosení možno rozdeliť na nasledujúce tri typy:

1. Alergia na hodinky: ak máte alergiu na remienok, môžete ho vymeniť za iný druh remienku, ktorý neobsahuje alergén.
2. Alergia na nečistoty a pot: ak sa hodinky dlhšiu dobu nečistili, jemne ich utrite vlhkou handričkou.
3. Alergia spôsobená nepriedušnosťou: uvoľnite remienok, aby prepúšťal viac vzduchu.

Pokiaľ podráždenie kože trvá dlhšiu dobu, odporúčame vám, aby ste čo najskôr vyhľadali lekársku pomoc.

Vysoko kvalitná nerezová oceľ (316L) použitá na výrobu hodínok TicWatch patrí do kategórie 1.4404 a prešla prísnyimi skúškami kvality podľa medzinárodných noriem, predovšetkým podľa EN1811:2011 týkajúcej sa uvoľňovania niklu. Ak však máte alergiu na nikel, odporúčame vám, aby ste hodinky prestali nosiť.

Kožený remienok hodínok TicWatch tiež prešiel skúškou podľa normy ISO10993-10.

Ak máte alergiu na kožené výrobky, odporúčame vám zakúpenie hodínok so silikónovým remienkom.

## Batéria a bezpečnosť pri nabíjaní

Nevymieňajte batériu sami. Výmenu batérie musí vykonávať výrobca alebo servis autorizovaný výrobcom.

Neumiestňujte batériu alebo prístroj na priame slnečné svetlo, do blízkosti otvoreného ohňa, vysokej horúčavy, mikrovlnnej trúby, trúby na pečenie atď. Je zakázané skratovať batériu alebo ponoriť batériu do vody, aby sa predišlo jej prehriatiu. Prehriatie batérie môže mať nebezpečné následky, ako je explózia alebo popálenie osôb v

jej blízkosti.

Batériu neprepichujte a dávajte pozor, aby nepadla. Mohlo by dôjsť k vytečeniu elektrolytu, prehriatiu, vznieteniu alebo explózií. Pokiaľ dôjde k vytečeniu elektrolytu, nesmie dôjsť ku kontaktu s pokožkou a očami. V prípade kontaktu s pokožkou alebo očami okamžite opláchnite vodou a vyhľadajte lekára.

Neprehlätajte batériu ani prístroj.

Batériu a prístroj uchovávajte mimo dosahu detí a zvierat, aby nedošlo k ich zraneniu.

Pri nabíjaní používajte iba príslušenstvo schválené výrobcom. Pri použití nekompatibilného príslušenstva môže dôjsť k požiaru, explózií alebo popáleniu osôb v blízkosti.

Počas nabíjania sa nedotýkajte odkrytých kovových častí na nabíjačke a nabíjacom kábli, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom.

Počas nabíjania uchovávajte nabíjačku, nabíjací kábel a prístroj na suchom mieste.

Nedotýkajte sa nabíjačky, nabíjacieho káblu ani prístroja mokrými rukami a zaistite, aby nedošlo vystavenie nabíjačky, nabíjacieho káblu ani prístroja dažďom alebo k ich ponorenie do kvapaliny. Vo vlhkom prostredí môže prísť k úrazu elektrickým prúdom alebo ku skratu, ktorý môže spôsobiť nebezpečný požiar, explóziu alebo popálenie.

Pokiaľ dôjde k výraznému zahriatiu prístroja, okamžite si hodinky zložte, vypnite prístroj a kontaktujte zamestnanca výrobcu, ktorý vám pomôže predísť popáleniu alebo explózií batérie. Ak sa prístroj nabíja, odpojte najskôr nabíjačku/nabíjací kábel.

## Prevádzkové prostredie

Maximálny rozsah prevádzkovej teploty je 0 °C až 45 °C, avšak odporúčame používanie prístroja pri teplotách medzi 5 °C a 35 °C pre zaistenie lepšieho užívateľského zážitku. Prístroj by sa mal skladovať pri teplote medzi -20 °C a 45 °C. Ak teplota pri skladovaní presahuje tieto hodnoty, môže dôjsť k poškodeniu TicWatch a ku skráteniu životnosti batérie.

Nepoužívajte zariadenie počas búrok, aby ste predišli možnému poškodeniu pri zásahu bleskom.

Nepoužívajte zariadenie vo vlhkom, daždivom, prašnom a masťnom prostredí, aby ste predišli poruche vnútorného obvodu.

Neuchovávajte a nepoužívajte toto zariadenie na benzínovej stanici ani v blízkosti horľavých či výbušných materiálov.

### Odolnosť proti vode a prachu

Úroveň odolnosti TicWatch C2 proti vode a prachu je v súlade s IP68 (odolné do hĺbky 1,5 m po dobu 30 minút) podľa normy 60529 stanovenej Medzinárodnou elektrotechnickou komisiou (International Electrotechnical Commission (IEC)). Hodinky TicWatch C2 sú odolné proti vode, avšak neodporúča sa ich ponorenie pod vodu.

Odolnosť proti vode nie je trvalá a môže sa v priebehu času znižovať. Hodinky TicWatch nemožno preskúšať ani opätovne zapečatiť pre zaistenie odolnosti proti vode. Odolnosť TicWatch proti vode môže byť ovplyvnená predovšetkým nasledujúcimi podmienkami, preto by ste im mali predchádzať:

- Pád, prudký náraz alebo úder a drsné zaobchádzanie.
- Kontakt s mydlom alebo mydlovou vodou pri umývaní rúk, umývaní riadu, ručnom praní, sprchovaní alebo kúpaní.
- Kontakt so slanou vodou, chlór, parfumami, rozpúšťadlami,

saponátmi, kyselinami alebo kyslými potravinami, postrekovými insekticídmi, telovými krémami, opaľovacími krémami, olejmi alebo farbami na vlasy.

- Kontakt s vodou pri vysokých rýchlostiach, napríklad pri vodnom lyžovaní, na vlnách, vo vodopádoch, pri hre s vysokotlakovými vodnými zbraňami, v rýchlych riekach, protiprúde v bazénoch, vo vodných víroch atď.
- Vystavenie vysokému tlaku, napríklad v hlbokej vode alebo vysokotlakových nádržiach.
- Stlačenie tlačidla pri ponorení do vody.
- Nosenie TicWatch v saune alebo parnej komore.
- Používanie alebo uchovávanie TicWatch v prostrediach, v ktorých je prekračovaná odporúčaná hraničná teplota.

Hodinky TicWatch môžu byť vystavené potu pri cvičení, v daždi alebo pri umývaní rúk. Ak sa na hodinky dostanú kvapky vody, použite na ich usušenie mäkkú handričku bez žmolkov.

Minimalizujte vystavenie hodínok TicWatch nasledujúcim látkam:

parfum, mydlo, rozpúšťadlá, saponáty, kyslé potraviny, mydlová voda, postrekové insekticídy, telové krémy, slnečné krémy, oleje alebo farby na vlasy. Ak sú hodinky TicWatch vystavené takým látkam, postupujte podľa pokynov „Čistenie

starostlivosť“ uvedených nižšie.

Okrem toho:

Zaistite, aby sa remienok hodín nedostal do kontaktu s kvapalinami (čistá voda je v poriadku) a predišlo sa tak starnutie, zápachu, stvrdnutie alebo prelomeniu remienku hodín.

Nie všetky remienky sú vhodné pre používanie vo vlhkom a dusnom prostredí. Napríklad kožený remienok nie je odolný proti vode a mali by ste predísť jeho kontaktu s akoukoľvek kvapalinou vrátane čistej vody.

Ak sú hodinky TicWatch mokré, vlhké alebo ponorené do vody, môže dôjsť k dočasnému zhoršeniu funkcie otvoru MIC a reproduktora. Usušte hodinky TicWatch na suchom a vetranom mieste.



Ak je na povrchu dotykovej obrazovky TicWatch voda, nemusí fungovať správne. Na jej osušenie použite mäkkú látku bez žmolkov.

Na chybné fungovanie spôsobené nesprávnym uchovávaním alebo používanie tohto zariadenia sa nevzťahuje záruka.

Kompatibilné príslušenstvo (nabíjačky, nabíjacie káble a ďalšie príslušenstvo) nie sú odolné proti vode ani prachu podľa IP68.

Pokiaľ zariadenie vykazuje známky prieniku vody, okamžite ho vypnite a kontaktujte popredajný servis výrobcu.

## Čistenie a údržba

Udržujte hodinky TicWatch čisté a suché. Po fyzickom tréningu alebo nadmernom potení očistite a usušte hodinky TicWatch, remienok a kožu, ktorá bola v kontakte s TicWatch počas nosenia. V prípade, že došlo ku kontaktu s vodou, je nutné TicWatch a remienok dôkladne osušiť. Očistite TicWatch v nasledujúcich prípadoch: Ak dôjde ku kontaktu s látkami, ktoré by mohli spôsobiť kontamináciu alebo iné poškodenie, ako je napríklad prach alebo piesok, kozmetika, atrament, mydlo, saponát, kyslé potraviny; pri kontakte s kvapalinami, ktoré môžu spôsobiť poškodenie kože, ako je napríklad slaná voda, chlór, pot, mydlová voda, voda v bazéne, parfum, postrekové insekticídy, telové krémy, slnečné krémy, oleje, odstraňovače gélu, farby na vlasy alebo rozpúšťadlá. Farby hodínok TicWatch a remienku sa môžu v priebehu času meniť alebo vyblednúť.

Spôsob čistenia TicWatch :

- Vypnite TicWatch.
- Zložte remienok stlačením tlačidla pre uvoľnenie. Prezrite si spôsoby snímania remienku.
- Utrite hodinky TicWatch mäkkou handričkou bez žmolkov. V prípade potreby môžete použiť iba čistú vodu k rýchlemu jemnému umytiu škodlivej kvapaliny. Potom zaistíte dôkladné osušenie TicWatch a remienku.
- Osušte TicWatch mäkkou handričkou bez žmolkov.
- Pri čistení zariadenia nepoužívajte tvrdé, ostré predmety ani ho neumývajte vysokotlakovým čističom.
- Pri sušení TicWatch nepoužívajte externý zdroj tepla (sušič, fén alebo teplovzdušnú pištoľ) ani sublimačné sušenie.
- Na čistenie TicWatch nepoužívajte ultrazvukové zariadenie.

## Rôzne

Niektoré z funkcií tohto zariadenia a jeho príslušenstva závisia od podmienok lokálnej siete a mobilnom operačnom systéme a môžu nimi byť obmedzené. Podmienky a obmedzenia siete mobilného operačného systému môžu spôsobiť nedostupnosť niektorých funkcií tohto zariadenia. V takomto prípade prosím kontaktujte popredajný servis výrobcu pre získanie ďalších informácií.

Softvér a aplikácie tretích strán sú vo vlastníctve tretích strán, či už sú poskytované v rámci tohto produktu alebo ich sami nainštalujete. Spoločnosť Mobvoi nemá duševné vlastníctvo k tomuto softvéru a aplikáciám a nemôže preto zaručiť funkčnosť takéhoto softvéru a aplikácií. K takýmto zárukám patria nasledujúce:

1. Zaistenie dostupnosti softvéru a programov po celú dobu životnosti zariadenia.
2. Zabezpečenie kompatibility softvéru a programov s operačným systémom zariadenia;
3. Poskytovanie vhodnej technickej podpory a služieb na zabezpečenie výkonu a užívateľského zážitku z takýchto softvérových programov.

Používajte prosím operačný systém a nástroj na aktualizáciu operačného systému dodaný so zariadením. V prípade akýchkoľvek zmien v operačnom systéme stratíte nárok na popredajný servis zabezpečovaný výrobcom.

## **Ochrana súkromia:**

Ak sa chcete zoznámiť s našimi opatreniami na zabezpečenie ochrany vašich osobných údajov, prečítajte si naše Zásady ochrany súkromia na internetovej adrese <https://www.mobvoi.com/pages/privacy-policy>.

## **Prehlasenie o poskytovaní služieb:**

Prečítajte si prosím naše vyhlásenie o poskytovaní služieb na internetovej adrese <https://www.mobvoi.com/pages/terms-of-service>.

Spoločnosť Mobvoi si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť akékoľvek informácie uvedené v tejto príručke bez predchádzajúceho oznámenia a bez prijatia zodpovednosti.

## **Tipy ku recyklácii odpadov:**

Pre lepšiu ochranu životného prostredia dodržiavajte prosím príslušné národné zákony a predpisy týkajúce sa recyklácie elektrických a elektronických produktov a odovzdajte ich pri likvidácii miestnym výrobcom s národne uznanými odbornými kvalifikáciami pre recykláciu.

## Prehlásenie o zhode

### Prehlásenie CE:

1. UPOZORNENIE: RIZIKO EXPLÓZIE V PRÍPADE NAHRADENIA BATÉRIE NESPRÁVNÝM TYPOM BATÉRIE. POUŽITÉ BATÉRIE LIKVIDUJTE PODĽA POKYNOV.

2. Zhoda so smernicou EÚ: Spoločnosť WWZN Information Technology Company Limited týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu [Smart Watch, WG12036, WG12056] je v súlade s RED 2014/53/EÚ. Úplné znenie EÚ DoC je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese:  
[www.mobvoi.com](http://www.mobvoi.com)

3. Limit SAR produktu v Európe je 2,0 W/kg pri nosení na hlave, 4,0 W/kg pri nosení na končatinách. Zariadenie typu inteligentné hodinky bolo testované tiež vzhľadom k tomuto limitu SAR. Najvyššia zistená hodnota SAR podľa tejto normy počas certifikácie produktu pri správnom nosení na tele je 0,13 W/kg pre WG12036 a 0,11 W/kg pre WG12056.

### Prehlásenie FCC:

Toto zariadenie vyhovuje požiadavkám časti 15 smernice FCC. Číslo FCC ID je 2AP42-WG12036, 2AP42-WG12056

Prevádzka je možná pri splnení nasledujúcich dvoch podmienok:

- (1) Toto zariadenie nesmie pôsobiť škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí prijať akékoľvek prijaté rušenie, vrátane rušenia spôsobujúceho nežiadúce prevádzku.

Zariadenie prešlo testami a bolo uznané za zodpovedajúce limitom pre digitálne zariadenie triedy B, podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú nastavené tak, aby zaisťovali primeranú ochranu proti škodlivému rušeniu pri inštalácii v domácom prostredí.

Zmeny alebo úpravy priamo neschválené stranou zodpovednou za zhodu môžu rušiť platnosť právomoci užívateľa zariadením manipulovať.

Toto zariadenie vytvára, využíva a môže vyžarovať energiu rádiových frekvencií, a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivú interferenciu ďalším rádiokomunikáciám. Napriek tomu nie je zaručené, že nemôže pri určitom type inštalácie dôjsť k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobí škodlivé rušenie rádiového alebo televízneho príjmu, čo sa dá zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, užívateľovi sa odporúča pokúsiť sa rušenie korigovať jedným z nasledujúcich spôsobov:

1. Premiestnite alebo inak nastavte anténu pre príjem.
2. Zväčšite vzdialenosť oddeľujúcu zariadenie od prijímača.
3. Pripojte zariadenie do výstupu na inom obvode, než k akému je pripojený prijímač.
4. Poradte sa s predajcom alebo so skúseným technikom špecializujúcim sa na rádio/televíziu.

#### **Prehlásenie IC:**

Toto zariadenie vyhovuje limitom pre vystavenie sa radiácii IC nastaveným pre neriadené prostredie. Prevádzka je možná pri splnení nasledujúcich dvoch podmienok:

- (1) Toto zariadenie nesmie pôsobiť škodlivé rušenie a
- (2) toto zariadenie musí prijať akékoľvek prijaté rušenie, vrátane rušenia spôsobujúceho nežiaducu prevádzku.

Tento digitálny prístroj triedy B vyhovuje kanadskej norme ICES-003.

Prehlásenie o zhode s predpismi FCC o rádiový frekvenčnom žiarení:

Vysielače v tomto zariadení nesmú byť umiestnené ani prevádzkované spolu s ďalšou anténou či vysielačom. Toto vybavenie vyhovuje limitom pre vystavenie sa radiácii IC nastaveným pre neriadené prostredie. Toto vybavenie má byť inštalované a prevádzkované v minimálnej vzdialenosti 0 centimetrov medzi vysielačom a vaším telom.

Limit SAR pre USA (FCC/IC) je 1,6 W/kg pri nosení na hlave a 4,0 W/kg pri nosení na končatine.

Najvyššia zistená hodnota SAR podľa tejto normy behom certifikácie produktu pri správnom nosení na tele je 0,14W/kg pre WG12036 a 0,12W/kg pre WG12056.

**Informácie o zhode :** Zapnite hodinky, stlačte horné tlačidlo na strane, vyberte Nastavenia, prejdite na Systém, kde nájdete regulačné informácie. Settings->system-->Regulatory Information



R 201-180595  
T D 18 0131 201



R 201-180597  
T D 18 0132 201

POWERED BY MOBVOI

Copyright 2018 Mobvoi Inc. Všetky práva vyhradené.

Google, Android, Wear OS by Google, Google Play a ďalšie súvisiace značky sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.

Táto užívateľská príručka slúži len ako návod a v žiadnom prípade neposkytuje žiadne sľuby.

Distributor pro CZ/SK:

elem6 s.r.o.

Braškovská 308/15, 16100 Praha 6

Czech Republic

Výrobce/Výrobca:

WWZN Information Technology Company Limited  
Room 901, 9th floor, No.19, Zhong Guancun Street,  
Haidian District, Beijing  
China

[www.ticwatch.cz](http://www.ticwatch.cz)