

CS Vzhled produktu

- a. Tlačítko napájení
- Stisknutím a podržením po dobu tří sekund zapnete hodinky
 - Stisknutím otevřete seznam aplikací nebo se vrátíte do hlavního menu
 - Stisknutím a podržením na dvě sekundy probudíte hlasového asistenta
 - Stisknutím a podržením po dobu pěti sekund restartujete a spustíte nabídku
 - Stisknutím a podržením po dobu 10 sekund vynutíte restartování hodinek
- b. Multifunkční tlačítko
- Stisknutím spustíte TicExercise
 - Stisknutím a podržením spustíte rychlé nastavení
- c. Dotykový displej
- d. Nabíjecí port
- e. HD PPG senzor
- f. Reproduktor
- g. Mikrofon

SK Vzhľad produktu

- a. Vypínač tlačidlo
- Stlačení a podržaním na tri sekundy zapnete hodinky
 - Stlačení otvoríte zoznam aplikácií alebo sa vrátite do hlavného menu
 - Stlačení a podržaním na dve sekundy prebudíte hlasového asistenta
 - Stlačení a podržaním na päť sekúnd reštartujete a naštartujete menu
 - Stlačení a podržaním po dobu 10 sekúnd vynútíte reštartovanie hodínok
- b. Multifunkčné tlačidlo
- Stlačení spustíte program TicExercise
 - Stlačení a podržaním spustíte rýchle nastavenia
- c. Dotykový displej
- d. Nabíjací port
- e. HD PPG senzor
- f. Reproduktor
- g. Mikrofon

HU A termék leírása

- a. Táp gomb
- Nyomja meg és tartsa három másodpercig benyomva az óra bekapcsolásához
 - Nyomja meg az alkalmazáslista megnyitásához, vagy a visszatéréshez a főmenübe
 - Nyomja meg és tartsa benyomva két másodpercig a hangsegéd felébresztéséhez
 - Nyomja meg és tartsa öt másodpercig benyomva a menü újraindításához és elindításához
 - Nyomja meg és tartsa 10 másodpercig benyomva az óra újraindításához
- b. Többfunkciós gomb
- Nyomja meg a TicExercise elindításához
 - Nyomja meg és tartsa benyomva a gyors beállítás elindításához
- c. Érintőképernyő
- d. Töltő port
- e. HD PPG érzékelő
- f. Hangszóró
- g. Mikrofon



CS Připojení k chytrému telefonu

1. Stáhněte si aplikaci Wear OS by Google™ na Google Play / Apple App Store nebo ji stáhněte naskenováním následujícího QR kódu. Dokončete nastavení podle pokynů v aplikaci a na TicWatch.
2. Stáhněte si aplikaci Mobvoi naskenováním následujícího QR kódu nebo si ji stáhněte na Google Play / Apple App Store.

Poznámka: Pokud nemůžete úspěšně spárovat TicWatch se chytrým telefonem, zkuste hodinky odpojit, resetovat a odstranit připojené hodinky pomocí nastavení Bluetooth v telefonu.

Poznámka: Spárujte s aplikací Mobvoi a získejte více ciferníků, správu zdravotních údajů a další!

SK Pripojenie k vášmu smartfónu

1. Stiahnite si aplikáciu Wear OS by Google™ na Google Play / Apple App Store alebo ju stiahnite naskenovaním nasledujúceho QR kódu. Dokončíte nastavenie podľa pokynov v aplikácii a na svojich TicWatch.
2. Stiahnite si aplikáciu Mobvoi naskenovaním nasledujúceho QR kódu alebo si ju stiahnite z Google Play / Apple App Store.

Poznámka: Ak sa vám TicWatch nedarí úspešne spárovať so smartfónom, pokúste sa hodinky odpojiť a resetovať a vymazať pripojené hodinky pomocou nastavení Bluetooth vo svojom smartfóne.

Poznámka: Spárujte s aplikáciou Mobvoi a získajte viac ciferníkov, spravujte údaje o zdraví a ďalšie!

HU Okostelefonhoz csatlakoztatás

1. Töltse le a Wear OS by Google™ alkalmazást a Google Play / Apple App Store-ból, vagy tölts le a következő QR-kód beolvasásával. A beállítások befejezéséhez kövesse az alkalmazásban és a TicWatch-on olvasható utasításokat.
2. Tölts le a Mobvoi alkalmazást a következő QR-kód beolvasásával, vagy tölts le a Google Play / Apple App Store áruházból.

Megjegyzés: Ha nem tudja sikeresen összepárosítani a TicWatch-ot okostelefonjával, a telefon Bluetooth-beállításainak segítségével próbálja meg leválasztani az óráját, majd resetelni és törölni a csatlakoztatott óráét.

Megjegyzés: Párosítsa össze a Mobvoival, és szerezzen több óralapot, egészségügyi adatkezelést és egyebeket!

Distributor pro CZ/SK:

elem6 s.r.o.
Braškovská 308/15, 16100 Praha 6
Czech Republic

Výrobce/Výrobca:

WWZN Information Technology Company Limited
Room 901, 9th floor, No.19, Zhong Guancun Street,
Haidian District, Beijing, China





CS Režim úspory energie

Když se TicWatch blíží vybití baterie, můžete přepnout do úsporného režimu a prodloužit tak životnost baterie.

SK Režim úspory batérie

Keď je batéria TicWatch skoro vybitá, môžete sa prepnúť do základného režimu a predĺžiť tak životnosť batérie.

HU Energiatakarékos üzemmód

Amikor a TicWatch akkujja lassan lemerül, az akku üzemidejének meghosszabbításához átkapcsolhat energiatakarékos üzemmódba (Essential Mode)



CS Automatické přepnutí do režimu úsporného režimu

TicWatch se automaticky přepne do úsporného režimu v časovém rozsahu nastaveném uživateli. Když jste mimo časový rozsah, automaticky se spustí do normálního režimu.

SK Automatické prepnutie do úsporného režimu

TicWatch sa automaticky prepne do úsporného režimu v časovom rozmedzí nastavenom používateľom. Mimo toto časové rozmedzie sa hodinky automaticky prepnú do normálneho režimu.

HU Automatikus kapcsolás energiatakarékos üzemmódba

A TicWatch a felhasználó által beállított időtartamon belül automatikusan energiatakarékos módra vált. A beállított időtartományon kívül automatikusan normál üzemmódra kapcsol.

TicWatch E3 Quick Guide



M1000260P10B



CS Rozsvícení displeje nakloněním

Funkce rozsvícení displeje nakloněním hodinek je ve výchozím nastavení zakázána. Chcete-li tuto funkci povolit, přejděte do části „Nastavení“ – „Gesta“ a povolte možnost „Rozsvícení displeje nakloněním“ do zapnuté polohy.

SK Prebudenie hodínek naklonením

Prebudeniu naklonením hodínek je v základnom nastavení vypnuté. Ak chcete povoliť túto funkciu, navštívte sekciu „Nastavenia“ – „Gesta“ a povolte možnosť „Zobudenie naklonením“ do polohy Zapnuté.

HU Elsötétült kijelző bekapcsolása megdöntéssel

Az elsötétült kijelző bekapcsolása megdöntéssel funkció alapértelmezett állapotban le van tiltva. E funkció engedélyezéséhez lépjen a „Beállítások” (Settings) – „Gesztusok” (Gestures) menübe, majd engedélyezze az „Elsötétült kijelző bekapcsolása megdöntéssel (Tilt-to-wake) opciót.

CS Obrazovka pro úsporu baterie

Chcete-li prodloužit výdrž baterie, otevřete obrazovku pro úsporu baterie. Obrazovka podporuje zobrazení času, data, stavu baterie, srdeční frekvence, krokometr a další informace.


SK Obrazovka šetriaca batériu

Ak chcete predĺžiť výdrž batérie, zapnite obrazovku šetriacu batériu. Obrazovka podporuje zobrazenie času, dátumu, stavu batérie, srdcovej frekvencie, krokomer a ďalšie informácie.

HU Akkukímélő kijelző

Az akku élettartamának meghosszabbításához nyissa meg az akkukímélő kijelzőt. A kijelző az idő, dátum, akkuállapot, pulzusszám, lépésszámláló és egyéb információk megjelenítését támogatja.

Další aplikace / Ďalšie aplikácie / Egyéb alkalmazások

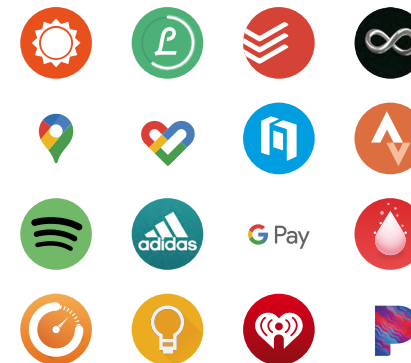

More information and services

For more product information and services, please scan the following QR code:



podpora@mobvoi.cz

@TicWatchCzSk

Statement

* Thank you for choosing TicWatch. Before using the product, please read the Quick Guide carefully. The information in this manual may change without notice. The company reserves the right to change the product information at any time without notice. To acquire the latest product information, please visit our website: www.Mobvoi.cz

* Google Play, Wear OS by Google, Google Maps, Google Fit and other marks are trademarks of Google LLC. Wear OS by Google works with phones running the latest Android (excluding Go edition and phones without Google Play Store) or iOS system. Supported features may vary between platforms and countries with compatibility subject to change.